

Einbauempfehlung

TerraMat Sandmatte mit Verbindungsprofil

Mit dem Sandmatten-Verbindungsset ist eine saubere und sichere Verbindung zweier Rollen ganz einfach. Die EcoTrade Leipzig GmbH ist nicht für Sachmängel, entstanden durch einen fehlerhaften Einbau oder Missachtung der Einbauempfehlung, verantwortlich.

Inhalt

2 Sandmatten Verbindungsprofile aus Kunststoff, 2m

26 Verbindungsschrauben mit Flansch ISO 7380-2 M6 x 25 mm - Edelstahl V2A

26 Sicherungsmuttern M6 DIN 985 – Edelstahl V2A

26 Unterlegscheiben 6,6x18mm – Edelstahl V2A

10 U-Pins, verzinkt, 400 x 160 x 400mm

Anleitung

1. Schritt

Schneiden Sie die Sandmatte auf die gewünschte Länge zu. Achten Sie dabei auf einen sauberen und möglichst rechtwinkligen Schnitt, damit das Verbindungsprofil sicher befestigt werden kann.

2. Schritt



Legen Sie die Profile entsprechend an dem Ende der Rolle an und achten Sie darauf, dass die Schraublöcher genau übereinander liegen.

3. Schritt

Verschrauben Sie jetzt das Profil mit der Sandmatte. Stecken Sie dabei die Schraube von oben durch die Maschenstruktur der Sandmatte und befestigen Sie dann diese auf der Unterseite mit der Unterlegscheibe und der Sicherungsmutter.

4. Schritt

Rollen Sie die Sandmatte an gewünschter Stelle aus und fixieren Sie diese mit den Bodenankern im Sand. Positionieren Sie die Pins, so dass mit einem U-Pin gleichzeitig zwei Rollen fixiert, werden können. Beachten Sie auch die Verlege Hinweise.

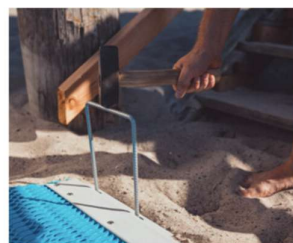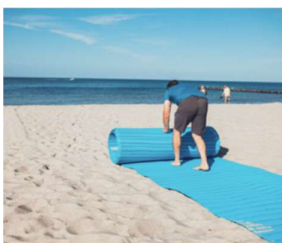

Hinweist Vor dem Ausrollen empfehlen wir den Sand glatt abzuziehen, damit die Sandmatte auf einer ebenen Fläche verlegt werden kann. Danach können Sie die Sandmatte mithilfe der U Pins befestigen. Füllen Sie die restlichen Hohlräume mit Sand auf. Kehren Sie den Sand in die offene Struktur der Sandmatte.